


FM316

Инструкция по установке опорной раздвижной системы с доводчиками плавного закрывания.

Фото					
Наименование	Ролик	Доводчик	Саморез 4x16	Ключ шестигранный 2 мм.	Ключ шестигранный 4 мм.
Количество в комплекте на 1 дверь	4	2	16	1	1



Расчет

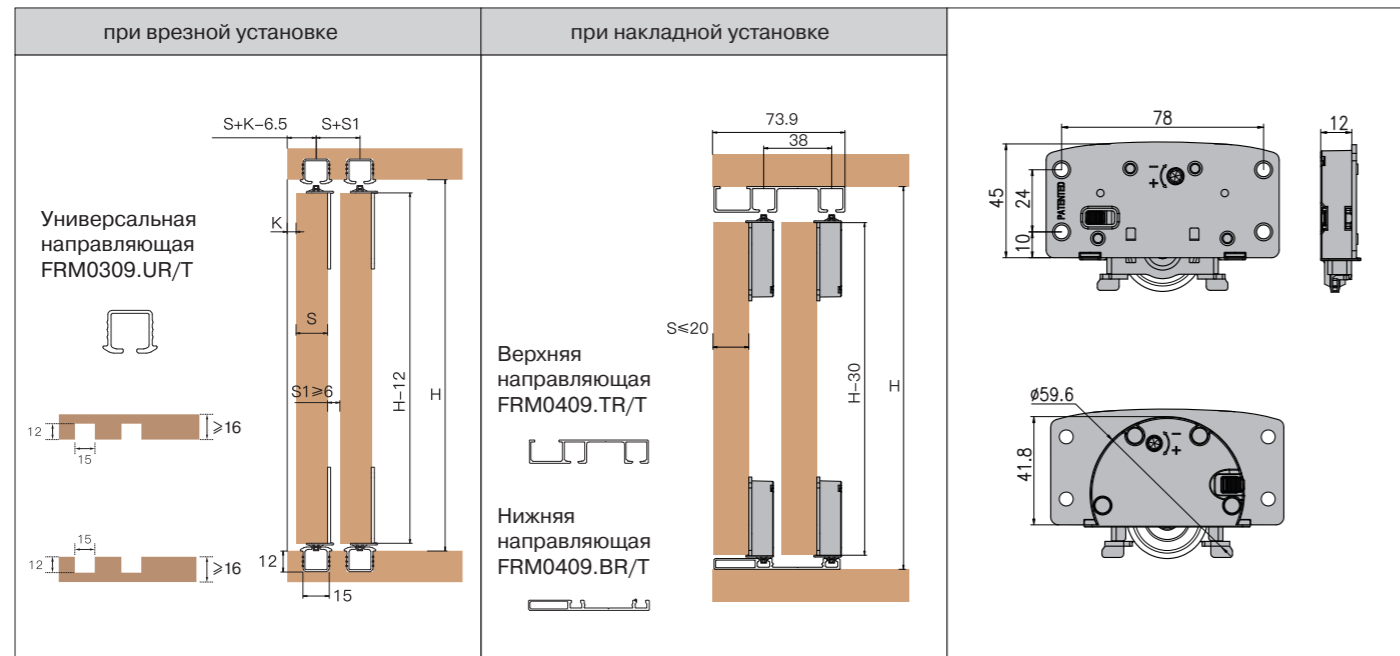

Установка доводчиков и направляющей

W - Ширина корпуса
L - Длина направляющей

Внимание!
Доводчики всегда устанавливаются в верхнюю направляющую!

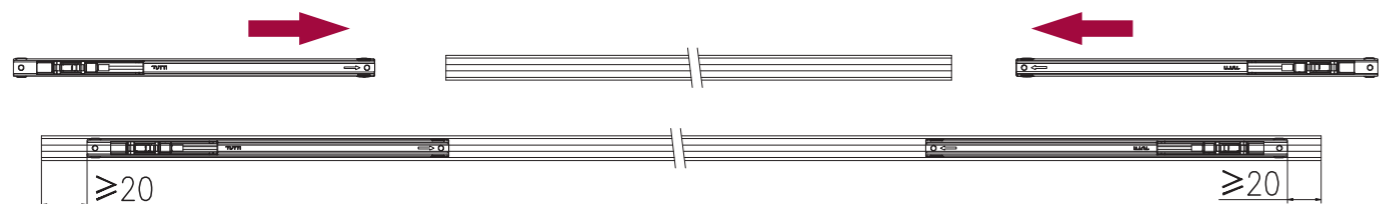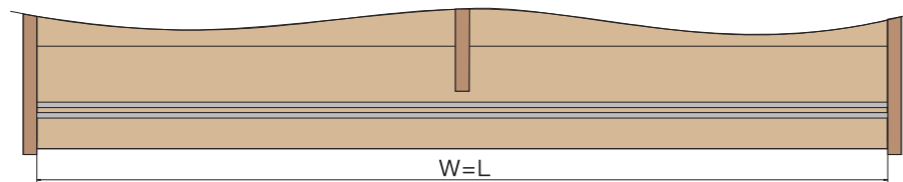

Установка роликов



Установка и регулировка дверей





Врезной монтаж

Зафиксируйте ролик перед установкой. Нажмите на колесо ролика и заблокируйте его кнопкой-переключателем.

После установки двери разблокируйте колесо той же кнопкой.

ВАЖНО! Установите дверь именно в крайнее положение. При первом открытии доводчик взведется автоматически.

Выровняйте полотно двери в проеме и примыкание к боковине с помощью регулировки нижних роликов.

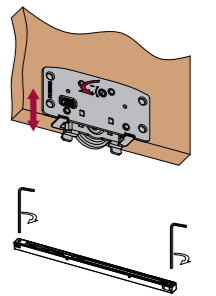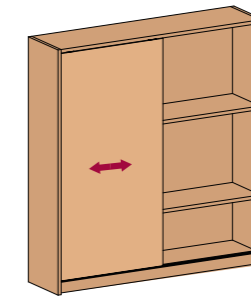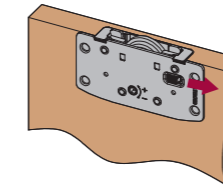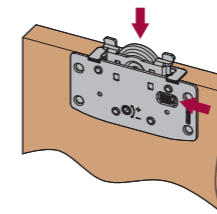

После установки двери и настройки закрывания, зафиксируйте доводчики.





Накладной монтаж

Зафиксируйте ролик перед установкой. Нажмите на колесо ролика и заблокируйте его кнопкой-переключателем.

После установки двери разблокируйте колесо той же кнопкой.

ВАЖНО! Установите дверь именно в крайнее положение. При первом открытии доводчик взведется автоматически.

Выровняйте полотно двери в проеме и примыкание к боковине с помощью регулировки нижних роликов.

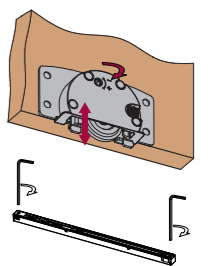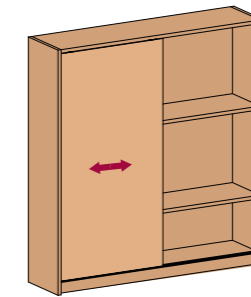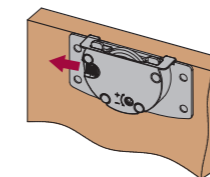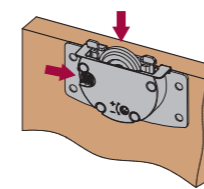

После установки двери и настройки закрывания, зафиксируйте доводчики.

После выравнивания двери в проеме, закрутите регулировочные винты верхних роликов, чтобы минимизировать излишний ход. Свободный ход ролика после установки и регулировки двери должен составлять не более 1 миллиметра.