



FM309

Инструкция по установке опорной раздвижной системы с доводчиками плавного закрывания

Наименование	Изображение	Количество в комплекте на 1 дверь	Наименование	Изображение	Количество в комплекте на 1 дверь
Ролик		4	Ключ шестигранный		1
Доводчик		2	Торцевая заглушка		4
Саморез 4x16		16			

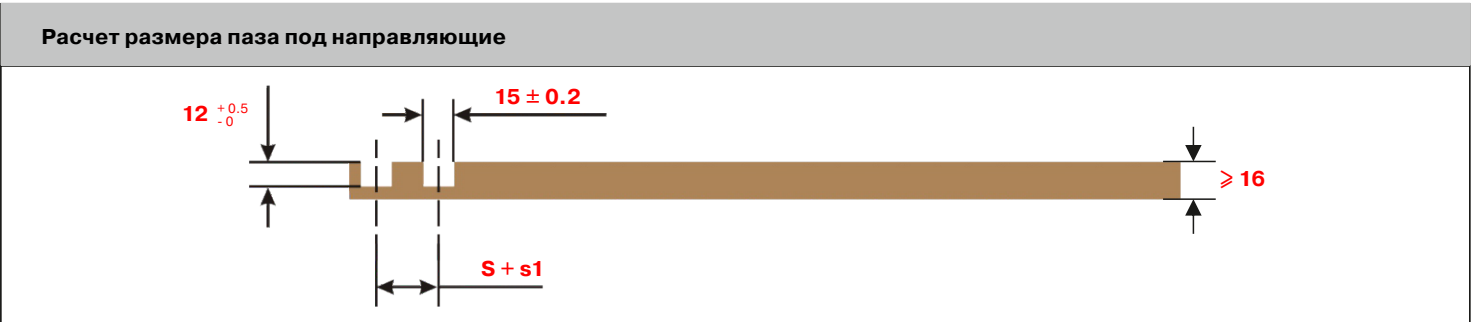
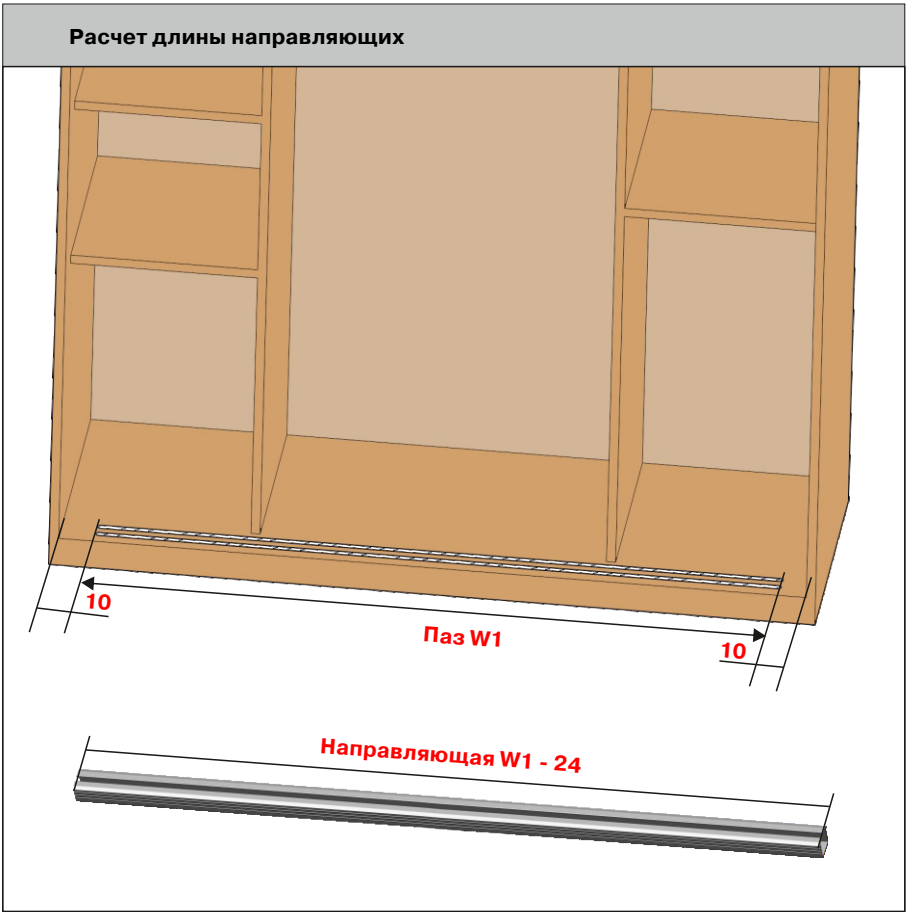
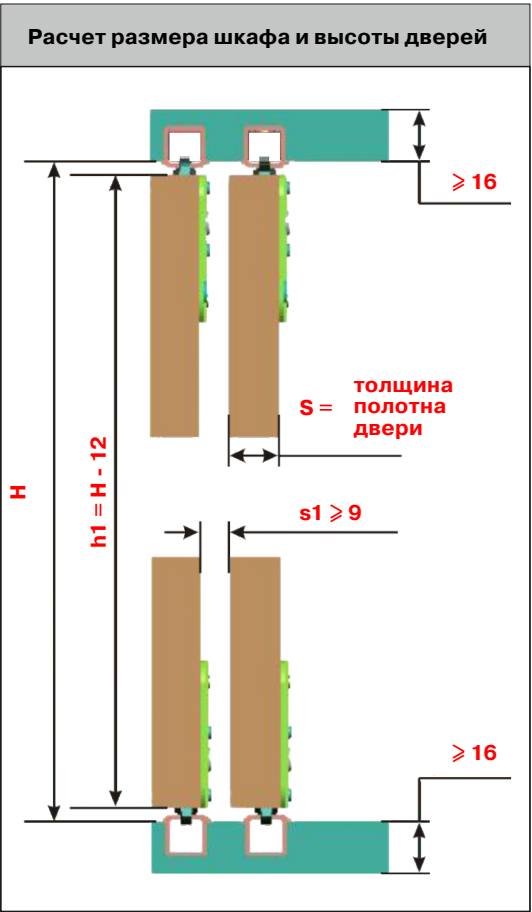


Схема установки доводчика

Установите доводчик внутрь направляющей, обратите внимание на сторону которой будет установлен доводчик (на доводчике нанесена стрелка для корректной установки).

Корректное направление

Оставьте зазор около 60мм. между доводчиком и концом направляющей.

$\approx 60 \text{ мм}$

Установка направляющих

Установите доводчики в верхнюю направляющую, установите торцевые заглушки. После этого установите направляющую в подготовленный паз.

Активация доводчика

Активируйте доводчик. Переведите язычок доводчика в соответствии с направлением стрелки, в крайнее положение до его фиксации.

Как на картинке

Подготовка и разметка двери для установки роликов.

Разметьте полотно двери.

Установка роликов.

Установите ролики в подготовленные пазы и закрепите саморезами.

Нажмите на колесо ролика (1) Заблокируйте его фиксатором (2)

Внимание! Для корректной работы ролик должен быть установлен строго параллельно полотну двери.

Установка полотна двери в шкаф

При установке не наклоняйте дверь более 20 градусов от вертикали, во избежание повреждения роликов.

Отщелкните фиксатор для разблокировки ролика.

Регулировка зазора двери

Закройте дверь. Регулировочным винтом на роликах выровняйте зазор между дверью и боковиной шкафа.

Зафиксируйте доводчик в направляющей

Примечание

Данная инструкция описывает стандартную конфигурацию шкафа для объяснения принципа установки системы дверей.