




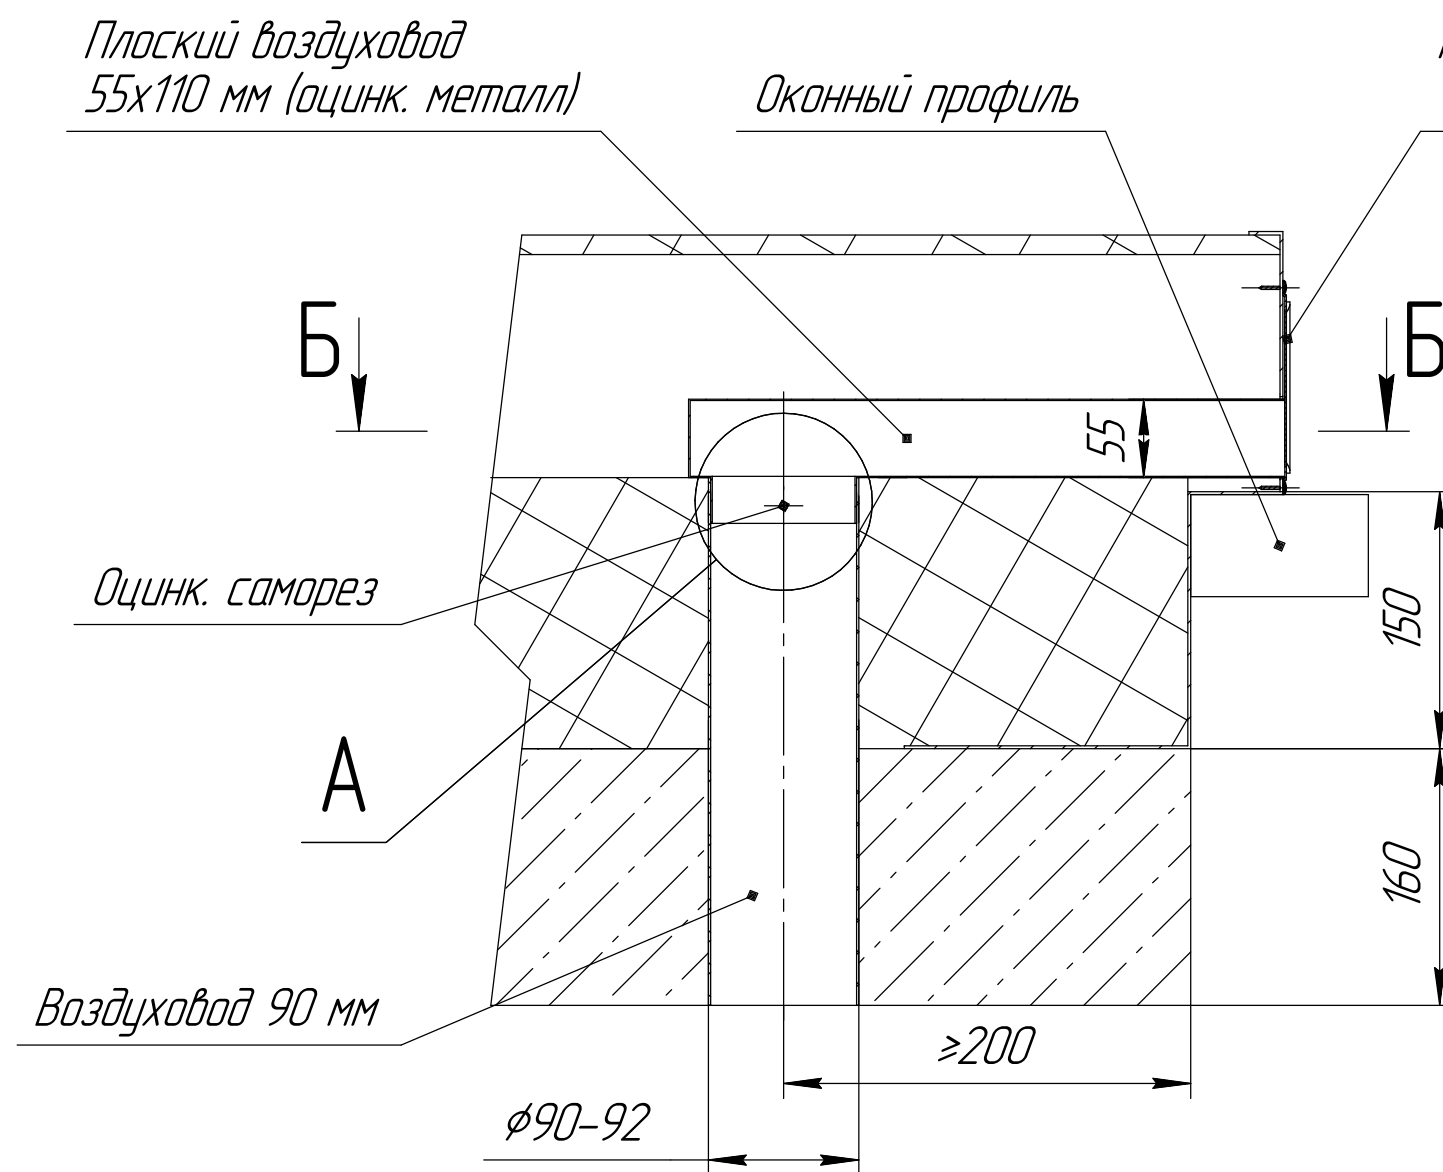

1 Воздуховод 90 мм и фланец плоского воздуховода фиксируются между собой оцинкованным саморезом.

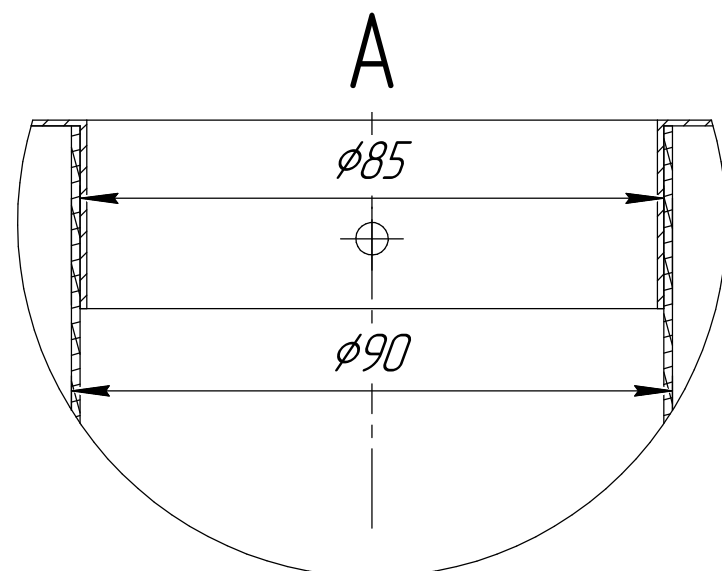

2 В противопожарном коробе делается П-образный вырез, металл отгибается на 90 градусов, образуя полку.

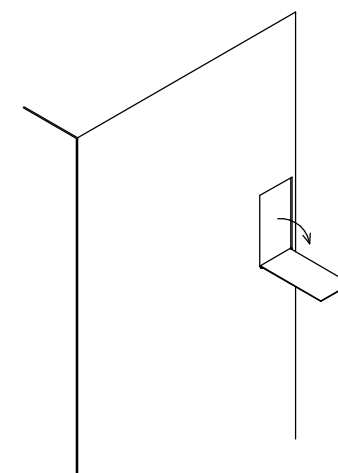

Решетка
150x150 мм/75x130 мм

3

Решетка крепится к противопожарному коробу с помощью шурупов и герметизируется с помощью герметика. Плоский воздуховод ложится на полку и крепится к ней шурупом.

A-A

Плоский воздуховод
55x110 мм (оцинк. металл)

